




GIRtech

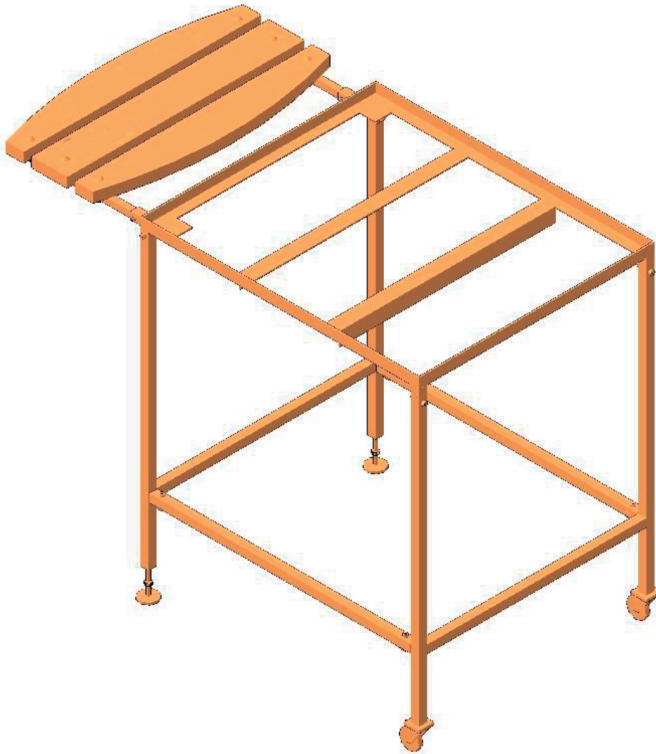

BASE

**СТОЛИК ДЛЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
ДРОВ'ЯНОЇ ПЕЧІ BRAVO**

ПАСПОРТ

Наші продукти розроблені для зручного використання. Для отримання максимальних переваг використання пристрою та гарантії безпеки дуже важливо прочитати цей паспорт, до якого включено посібник з експлуатації.

У зв'язку з постійною роботою зі збільшення надійності, в конструкцію можуть бути внесені незначні зміни та вдосконалення, які не відображені в даному паспорті і не впливають на експлуатаційні характеристики.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СТОЛИКА

- уважно прочитайте цей посібник;
- використовуйте столик GIRtech BASE лише за призначенням. Столик GIRtech BASE призначений лише для встановлення багатофункціональної дров'яної печі BRAVO;
- цей посібник та всі інші додатки повинні зберігатися для осіб, які використовують столик GIRtech BASE;
- для запобігання травмам завжди використовуйте засоби індивідуального захисту та спеціальний інструмент під час складання столика;

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЛИКА GIRtech BASE

Столик GIRtech BASE призначений для використання в домашніх умовах.

Довжина у розкладеному вигляді, мм	1 100±5
Довжина у складеному вигляді, мм	765±5
Ширина, мм	620±5
Висота, мм	835±5
Маса столика, кг	12,5
Максимальне навантаження, кг	150

Відповідає вимогам креслення ч. ЗУ-23. Матеріали конструкцій відповідають групі С235 за ГОСТ 27771-88 для експлуатації в районах з розрахунковою температурою навколишнього повітря до мінус 40 С. Конструкції мають антикорозійне покриття відповідно до вимог ГОСТ 9.402-80 (не действует), ГОСТ 9.401-91 (не действует) та СНІП 2.03.11-85.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОПИС СТОЛИКА

Столик GIRtech BASE призначений лише для встановлення багатофункціональної дров'яної печі BRAVO.

Для зручності використання передбачені конструкції відкидної полиці спереду.

УВАГА! НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ СТОЛИК GIRtech BASE НЕ ЗА ПРЯМИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ.


ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СТОЛИКА



Столик поставляється у розібраному вигляді. Кожна з деталей пронумерована від 1 до 9. Деталі зображені на малюнку.

Комплект включає такі деталі:

1. 6 конструктивних елементів столика.
2. 6 болтів М6х30.
3. 2 болти М6х50.
4. 8 гайок М6.
5. Ключ шестигранний у кількості 1 шт.

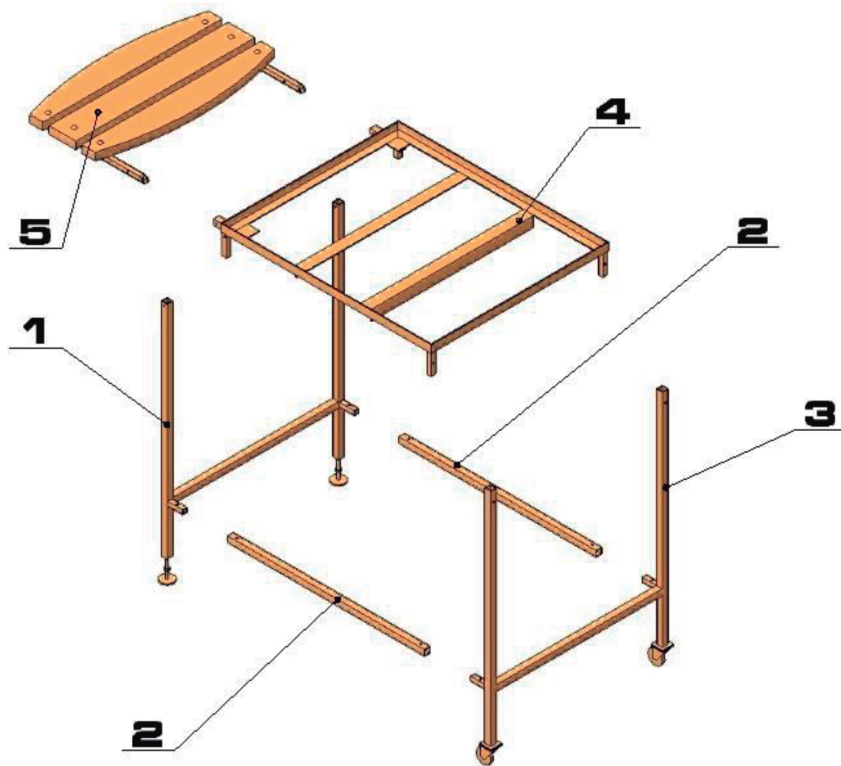ВИД КОМПЛЕКТУ



6	БОЛТ М6Х30	7	БОЛТ М6Х50	8	ГАЙКА М6	9	КЛЮЧ
							
6 ШТ.		2 ШТ.		8 ШТ.		1 ШТ.	

ЗБІРКА

1. Столик GIRtech BASE поставляється у розібраному вигляді. Для встановлення столика необхідно вибрати рівне місце з твердою поверхнею

2. При встановленні на столик багатофункціональної дров'яної печі слід дотримуватися наступних правил:

- Столик GIRtech BASE призначений для встановлення на відкритій ділянці (сад, задній двір, присадибна земельна ділянка);

- Столик GIRtech BASE повинен бути встановлений на основу з негорючих матеріалів на відстані не менше 500 мм від конструкцій, які можуть загорітися;

- Підлога з горючих і важко горючих матеріалів під усією конструкцією столика GIRtech BASE повинна бути захищена сталевим листом розміром 765 x 620 мм, товщиною не менше 0,5 мм.

- відстань від задньої стінки столика GIRtech BASE до стіни повинна становити щонайменше 1250 мм;

- відстань від лицьового боку столика GIRtech BASE до протилежної стіни повинна становити не менше 1250 мм;

- відстань до іншого технологічного обладнання з лівого та/або з правого боку - не менше 100 мм; мінімальну відстань між верхом арочної печі та незахищеною стелею слід приймати 1200 мм, а для печі з теплоізолюваним перекриттям та захищеною стелею – 800 мм;

3. Складання проводиться відповідно до інструкції зі складання та експлуатації столика GIRtech BASE, що надається в комплекті.

4. Для успішного складання столика GIRtech BASE та його коректної роботи, чітко дотримуйтесь інструкцій.

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ

ОБЕРЕЖНО! Збираючи конструкцію, тримайте дітей під наглядом! Комплект включає дрібні деталі, здатні завдати шкоди дітям.

Ніколи не залишайте дітей без нагляду біля столика GIRtech BASE та розпаленої багатофункціональної дров'яної печі GIRtech BRAVO. Уникайте, щоб діти підходили до пристрою без нагляду дорослого.

БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Люди (включаючи дітей), які за своїм фізичним, сенсорним або інтелектуальним станом, або без досвіду або нестачі знань, не здатні безпечно використовувати пристрій, не повинні використовувати прилад без нагляду чи нагляду відповідальної особи.

- Столик GIRtech BASE та багатофункціональну дров'яну піч GIRtech BRAVO слід використовувати лише для приготування продуктів.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Столик GIRtech BASE визнано придатним для експлуатації

Дата випуску _____

№ партії _____ Кількість _____

М.П. _____

Підпис особи, відповідальної за приймання



GIRTECH.COM.UA